


# DETALJMÅTT

GLAS OCH KLÄMFÄSTE MED EXTRA KLÄMMOR

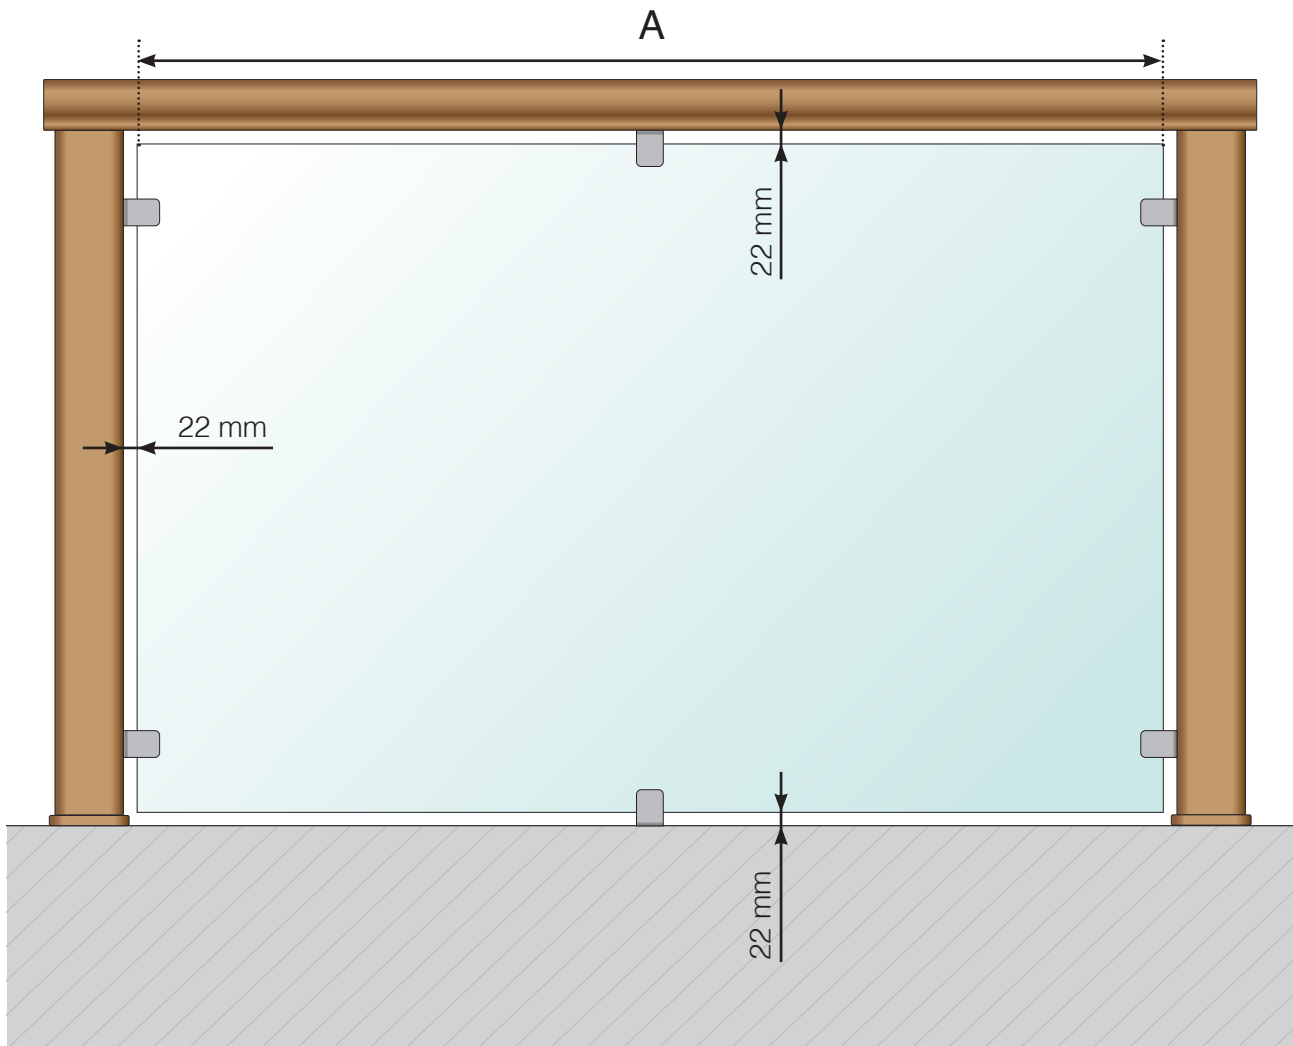

A - Då glaset väljs till ett bredare mått än 1400 mm behövs extraklämmor i överkant och underkant för att stötta upp glasskivan. Vid mått över 1700 mm rekommenderar vi totalt fyra glasklämmor i över- och underkant.