

Inställning av Sunea io Snabbguide


Somfy io-homecontrol®



Halvautomatisk inställning

(kassettmarkis) Manuellt nedre ändläge och automatiskt övre ändläge.

1 Ta kontroll över motorn

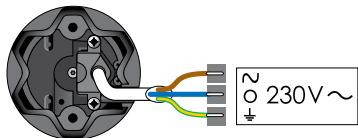

Anslut enbart en motor åt gången (230V~)



Tryck samtidigt tills...



...kort rörelse

2 Kontrollera motorns rotationsriktning



tryck kort



OK → steg 4

eller



ej OK → steg 3

3 Byt motorns rotationsriktning om så behövs



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse → OK → steg 4

4 Inställning av nedre ändläge



Tryck <2 s, produkten går ner men stannar när knappen släpps.



eller



Tryck >2 s, produkten går ner automatiskt.



Stanna vid nedre ändläge

5 Inställning av nedre ändläge



Justera vid behov



Tryck kort samtidigt



Stannar mot ändstoppet i kassetten

6 Bekräfta inställningarna



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse

7 Programmera in fjärrkontrollen



Baksida på Situo

<1 s

Tryck kort på PROG-knappen tills...



...kort rörelse → OK


Kontrollera ändlägen

Nollställ motorn till fabriksläge

1 Ta bort inställningar och fjärrkontroller från motorn – kan göras på alla io-motorer. Öppna minnet genom att bryta strömförsörjningen två gånger

Anm: Alla inställningar (med undantag för back release/impulse) återställs till fabriksinställningar. Starta bara den motor som ska återställas. **Använd inte fjärrkontroll med återkoppling (2-vägsfunktion).**

Notera sekvensen och tiderna

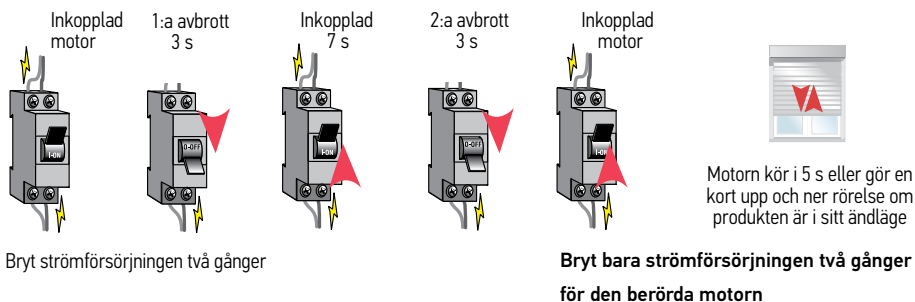

2



Tryck på programmeringsknappen > 7 s tills...



...2 korta rörelser
→ OK

Alla inställningar och fjärrkontroller tas bort från motorns minne

Somfy Sweden AB

Box 60038
216 10 Limhamn
040 16 59 00
support.nordic@somfy.com

Somfy Showroom:

Arenagatan 16
215 33 Malmö
040 16 59 20
kontakt.showroom@somfy.com